

Stolens former syns nu, när du har gjort ovanstående moment.

Knyt upp sen och var noga med att det två repen inte flyttat sig från varandra. Övre trästaven måste vara vågrätt. Ställ in önskad höjd. Knyt tillbaka knuten.

Sätt er försiktigt i stolen och var där några minuter. Under tiden repets fibrer stabiliserar sig, och når sin yttersta gräns. Efter detta förflyttar sig ett par cm upp i höjd igen.

Montering av fotstöd.

Fotstödet trästavsändor monteras i bälteskorgarna. Därefter dra repets ände genom den lilla kroköglan (bild 5). Knyt en knut på repets ände. Stolens fysiologiska effekter och er bekvämlighet ska tåpetsarnas höjd vara vågrätt med hjärtat när ni sitter i stolen. Be om hjälp av någon att göra detta.

Återstår mugghållarens montering. Sätt i er favoritdryck och njut av ZeroGravity känslan.

### 3. Lutnings inställning:

Dra ur bälteskorgarna på den tvärgående trästaven. På stolens bäge sidor finner ni en plast broms. Genom dessa bromsen kan repet dras upp och ner. Med dessa kan ni reglera sidorepen fram och bak. Bromsarna är av trög modell och måste låsas med styrka. Med detta reglera vi stolens lutning och liggande positionen.

Stolens lutningsvinkel ser ni på de två sidomonterade trästavana. När ni har bestämt lutningsvinkel måste vi notera att plast bromsarna når bältetskorgarna. Då kan inte sidorepen glida när man sätter sig i stolen.

**OBS!** Att sidostavarna måste följa varandra i våg!

Placera tillbaka den tvärgående trästaven enligt ritningen.

**OBS!** Belasta inte enbart den tvärgående trästaven!

Produkten kan tvättas i maskin inkl. rep i 40 grader syntettvätt.

**OBS!** Ta bort trästavarna!

**OBS!** Använd inte tvättmedel och sköljmedel enbart rent vatten!

Bruksanvisning och monteringsanvisning se vår hemsida eller kontakta våra återförsäljare.

**OBS!** Skador på grund av felaktig användning av stolen ansvarar vi inte för!

3 års garanti. Vid garantiåtgärd kontakta oss eller våra återförsäljare.

Garantin täcker inte felaktig användning av produkten!

Använd stolen med hälsa och gläd er med den länge!

#### Z Gravity Sverige

Balladgatan 5, 42241 Göteborg  
+46 762 301306  
www.zgm nord.se  
www.facebook.com/zgravitysverige



 **ZeroGravity**  
Manufacturer

Tack för att ni har valt en kvalitetsprodukt från oss!

ZeroGravity stolen och tillbehör följer:

- |                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| ① 1 st stoltomme med rep          | ⑤ 2 st armstöd          |
| ② 1 st fotstöd med rep            | ⑥ 1 st mugg hållare     |
| ③ 1 st kryssförstärkt trästav     | ⑦ 2 st sidoförstärkande |
| ④ 1 st fotstödsförstärkare av trä | trästavar               |



monteringsdetaljer:

1st plugg, 1 st bred lyftögla, 1 st stor och en liten krok.



Innan ni använder ZeroGarvitys stol ber vi er att ni noggrannt läsa igenom följande anvisningar.

ZeroGravity stolens montering:

## 1. Upphängningens konstruktion:

Denna operationen kräver största uppmärksamhet.

Om ni önskar montera ihop med lyftögla är det nödvändigt att borra.

Om lyftögla ska användas i betong är det nödvändigt att plugga. Använd 16 mm-s borrh. Pluggens hela längd ska vara i betongen (bild 1).

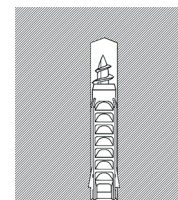


bild 1

Om ni önskar montera infästningen i trä förborra med 8 mm-s borrh.

Ett bra råd till montering:

- Undersök takets bärrighet.
- Stolen kan belastas med 200 kg. Därefter väljer du ut monteringsplats till lyftöglan.
- Om ni vill montera öglan i en träbalk undersök att balken inte är murken eller sprucken. Vid montering i träbalk undvik att borra (bild 2) välj i stället gångjärnet (bild 3) eller repet eller bältet (bild 4).

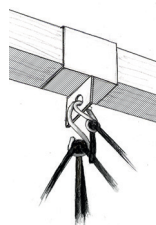


bild 2

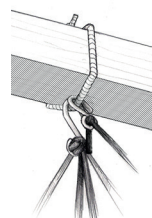


bild 3

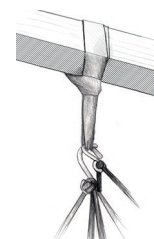


bild 4

- **OBS!** Att vår säkerhetsrep som är monterad på stolen är inte konstruerande för friktion. Om ni monterar utan att borra ska ni använda den avsedda linan eller bältet!
- Lyftöglan och pluggen måste monteras rakt i taket!

- Den nödvändiga knuten för montering hittar ni på bild 5.
- Vi ber er till fastsättandet använd endast våra original reservdelar.
- Om ni använder snurrögla ber vi er innan användandet att smörja in (smörj glidytor)
- När ni är klara med fastsättningen utför ett belastningstest.

## 2. Ihopsättning:

Ta det längsta repet som finns på sittplatsen, vik ihop exakt på mitten tryck genom i den stora kroken, knyt sedan en knyt som du ser på bild 5. i godtyckligt höjd. Denna knyten kan inte krypa genom öglan.

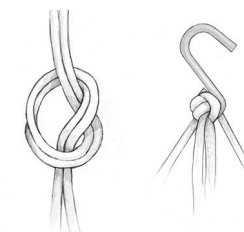


bild 5

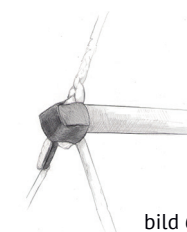


bild 6

Placera den tvärgående staven (den längsta) i de små bälteskorgarna som sitter i ändarna av det längsta repet. Var noggrann med att de små bälteskorgarna sitter jämnt runt trästavens ände.

**OBS!** Tvärgående förstärkningen måste vara lodrätt! (Det blir den om ni har vikt repet exakt på mitten när ni knöt knyten.)

Sedan följer montering av armstöden och de sidleda trästavar (2st likadana mellanlång).

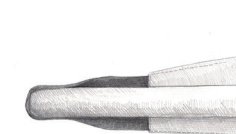


bild 7

Armstödet längre repsida ska in i trästavens bältekorg (bild 7).

Placera i sittdynans översta bälteskorg. Stavens andra sida (bild 7) ska glida i det nedre bälteskorg. Gör likadant på den motsatta sidan.